

Saiba como cuidar da sua TRES®!

Neste guia você encontrará as informações necessárias para cuidar da sua máquina, desde a primeira utilização até a limpeza diária. Tudo isso para manter sua TRES® sempre com a qualidade ideal para o preparo de suas bebidas.




Para mais informações, consulte nosso site com vídeos da sua máquina em www.escolhatres.com.br/central-de-ajuda



tres®

CAFÉ ESPRESSO E MULTIBEVIDAS



 escolhatres.com.br
 [/escolhatres](https://www.facebook.com/escolhatres)
 [@escolha_tres](https://www.instagram.com/escolha_tres)

tres® touch

Guia Rápido
Rev_V01/2020



IMPORTANTE

Guia Rápido touch

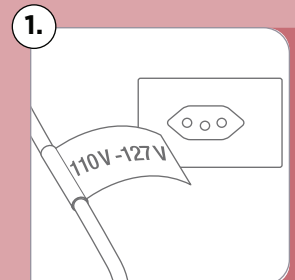
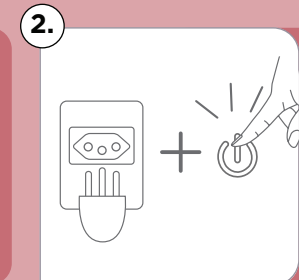
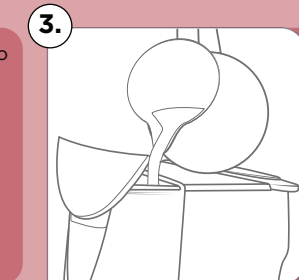
Leia antes de
utilizar sua máquina

Você acaba de adquirir uma máquina com o exclusivo sistema TRES®!

A TRES® possui a maior variedade de cafés espressos e bebidas em cápsulas do Brasil: são mais de 35 opções, todas elaboradas cuidadosamente com ingredientes selecionados para garantir a qualidade da bebida na xícara. Agora você pode aproveitar suas bebidas preferidas com praticidade, ao simples toque de um botão.



⏻ ANTES DE LIGAR

-  Confira se a voltagem de sua máquina e a rede elétrica são compatíveis.
-  Plugar o cabo na tomada e ligar a máquina.
-  Encher o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).



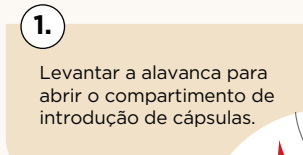





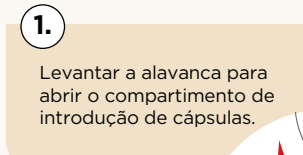
IMPORTANTE:

- Só ligue sua TOUCH com o reservatório de água cheio.
- Abasteça sua máquina apenas com água potável e sem gás.
- Não use leite nem outros líquidos.
- A 1ª utilização deverá ser feita sem a cápsula.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

-  Remover tanque de água e retirar o lacre de proteção do tanque.
-  Encher o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).
-  Introduzir o plugue na tomada e ligar a máquina.
-  A tecla liga/desliga acende de modo fixo e a luz de distribuição começa a piscar.
-  Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebida (com pelo menos 250mL). A 1ª utilização deverá ser feita sem a cápsula.
-  Pressionar a tecla VERMELHA e aguardar que a máquina termine o ciclo de carga do circuito hidráulico. A luz indicadora multifunções se apaga.
-  As teclas de distribuição piscam simultaneamente. A máquina encontra-se na fase de aquecimento.
-  Quando as teclas acenderem e mantiverem-se fixas, enxaguar duas vezes, pressionando a tecla AZUL. Aguardar que a máquina termine o ciclo de enxágue.
-  No final da operação, esvazie o recipiente de recolhimento de gotas.

☕ PREPARANDO SUA BEBIDA

-  Levantar a alavanca para abrir o compartimento de introdução de cápsulas.
-  Introduzir a cápsula.
-  Fechar a alavanca de modo firme.
-  Colocar uma xícara embaixo do distribuidor de bebida.
-  Pressionar apenas uma vez a tecla da bebida desejada.
-  A tecla da bebida selecionada pisca. Ao término do preparo, sua bebida estará pronta.
-  Levantar a alavanca para descartar a cápsula no compartimento interno e em seguida fechar a alavanca.

Qual o botão correto para cada tipo de bebida?



1 Cafés Expressos 50mL






2 Cappuccino, Chocolattos e bebidas quentes 80mL



3 Cafés Filtrados e Chás 100mL

🧼 LIMPEZA DIÁRIA

-  Inserir a cápsula de retrolavagem e retornar a alavanca para a posição original.
-  Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebidas.
-  Selecionar a tecla AZUL para iniciar o ciclo de retrolavagem.
-  Aguardar o enxágue completo do sistema hidráulico. Repetir esta operação 2 vezes.
-  Retirar as cápsulas e separá-las para descarte, conforme sua opção de reciclagem. Confira os pontos de coleta TRES® disponíveis em escolhatres.com.br/reciclagem
-  Retirar a gaveta e limpá-la bem com água fria.

🧼 LIMPEZA COMPLETA



NOTA:

A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora. Remova as cápsulas usadas do compartimento da máquina logo após o uso, para preservar o compartimento limpo.

-  Colocar um recipiente embaixo do distribuidor de bebidas.
-  Inserir a cápsula de retrolavagem e retornar a alavanca para a posição original.
-  Selecionar a tecla AZUL para iniciar o ciclo de retrolavagem.
-  Retirar as cápsulas e separá-las para descarte, conforme sua opção de reciclagem. Confira os pontos de coleta TRES® disponíveis em escolhatres.com.br/reciclagem
-  Retirar a gaveta e limpá-la bem com água fria.
-  Retirar a grade, esvaziar o recipiente de recolhimento de gotas e enxaguar com água fria.
-  Esvaziar e enxaguar o reservatório de água.



MUITO IMPORTANTE!

- Faça a limpeza completa a cada 15 dias.
- Não use jatos de água para limpar o aparelho.
- Não utilize palha de aço ou similares, como esponja abrasiva.



Faça sua parte! Descarte suas cápsulas nos pontos de coleta TRES®.